





**CALORE E DIVERTIMENTO**  
COTTURA • RISCALDAMENTO

## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO LINEA GOLD




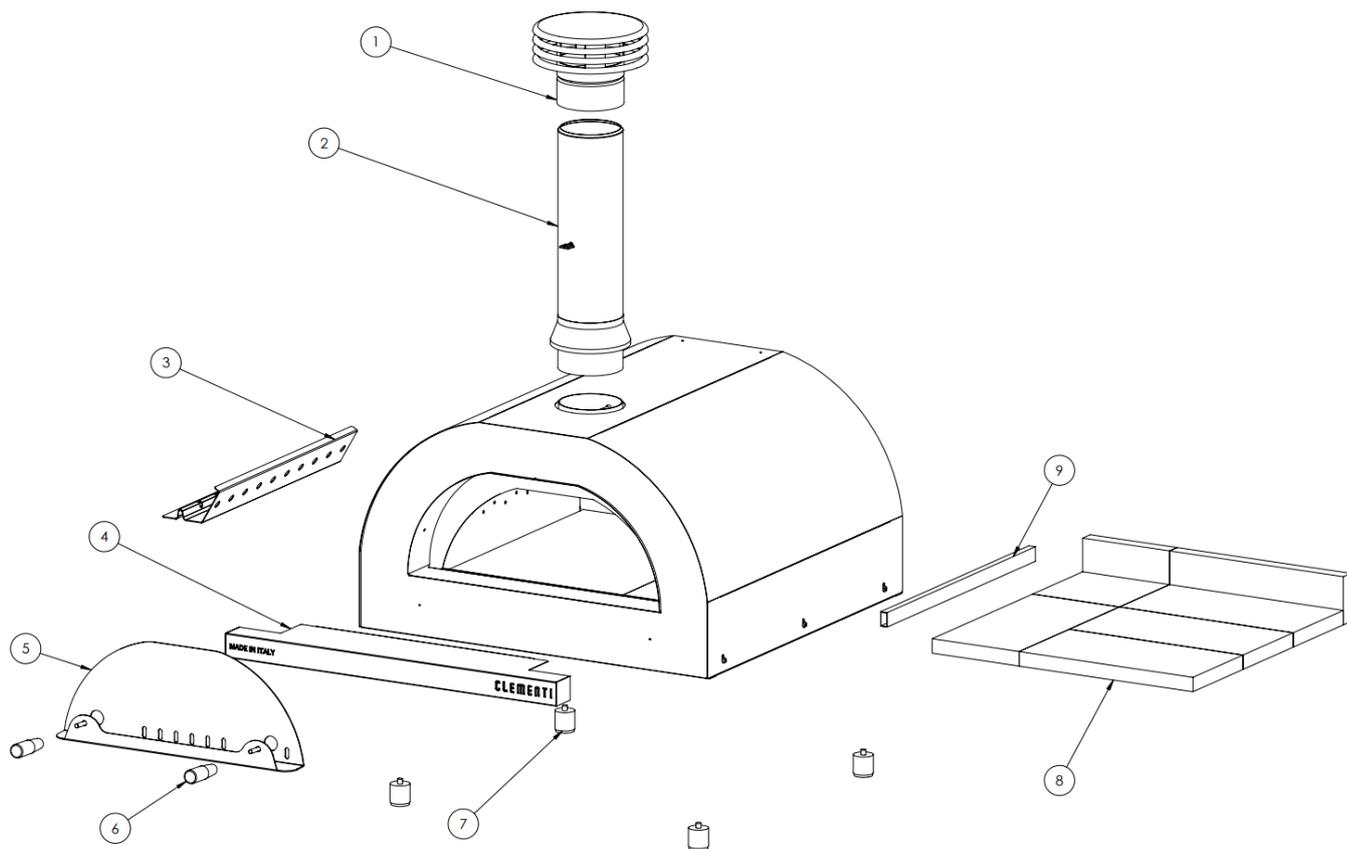

| N° | DESCRIZIONE                  |
|----|------------------------------|
| 1  | CAPPELLO CANNA FUMARIA       |
| 2  | CANNA FUMARIA                |
| 3  | GRIGLIA FUOCO                |
| 4  | MENSOLA FRONTALE FORNO       |
| 5  | PORTA FORNO                  |
| 6  | IMPGUNATURE PORTA FORNO x2   |
| 7  | PIEDINI FORNO x4             |
| 8  | MATTONI REFRATTARI           |
| 9  | TUBOLARE DISTANZIERE MATTONI |

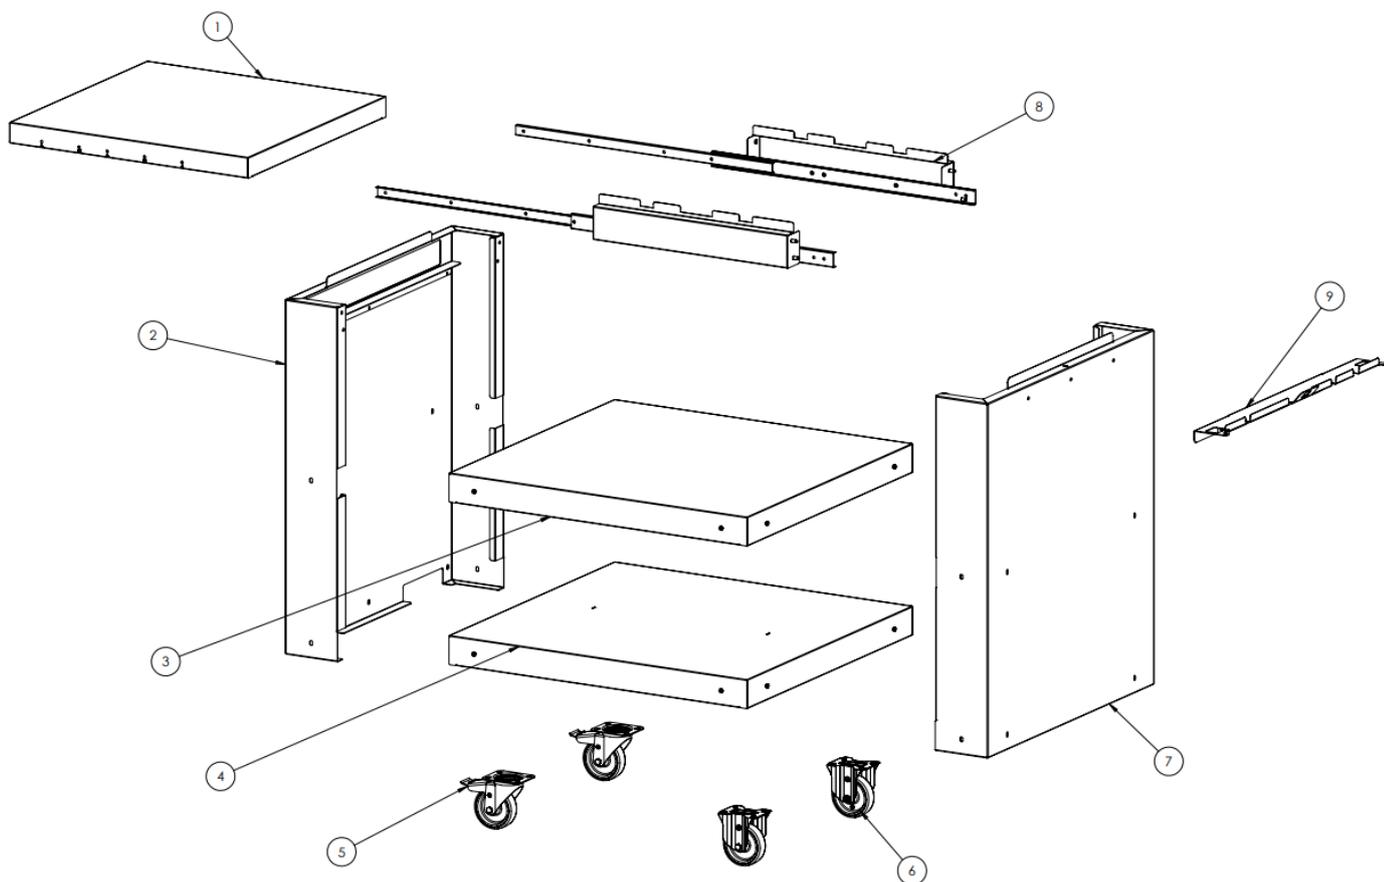

| N° | DESCRIZIONE                                   |
|----|---|
| 1  | MENSOLA LATERALE ESTRAIBILE                   |
| 2  | LATERALE SINISTRO                             |
| 3  | RIPIANO INTERMEDIO                            |
| 4  | RIPIANO INFERIORE                             |
| 5  | RUOTE GIREVOLI CON FRENO x2                   |
| 6  | RUOTE FISSE x2                                |
| 7  | LATERALE DESTRO                               |
| 8  | TRAVERSE CARRELLO + GUIDE MENSOLA LATERALE x2 |
| 9  | PORTA PALE                                    |

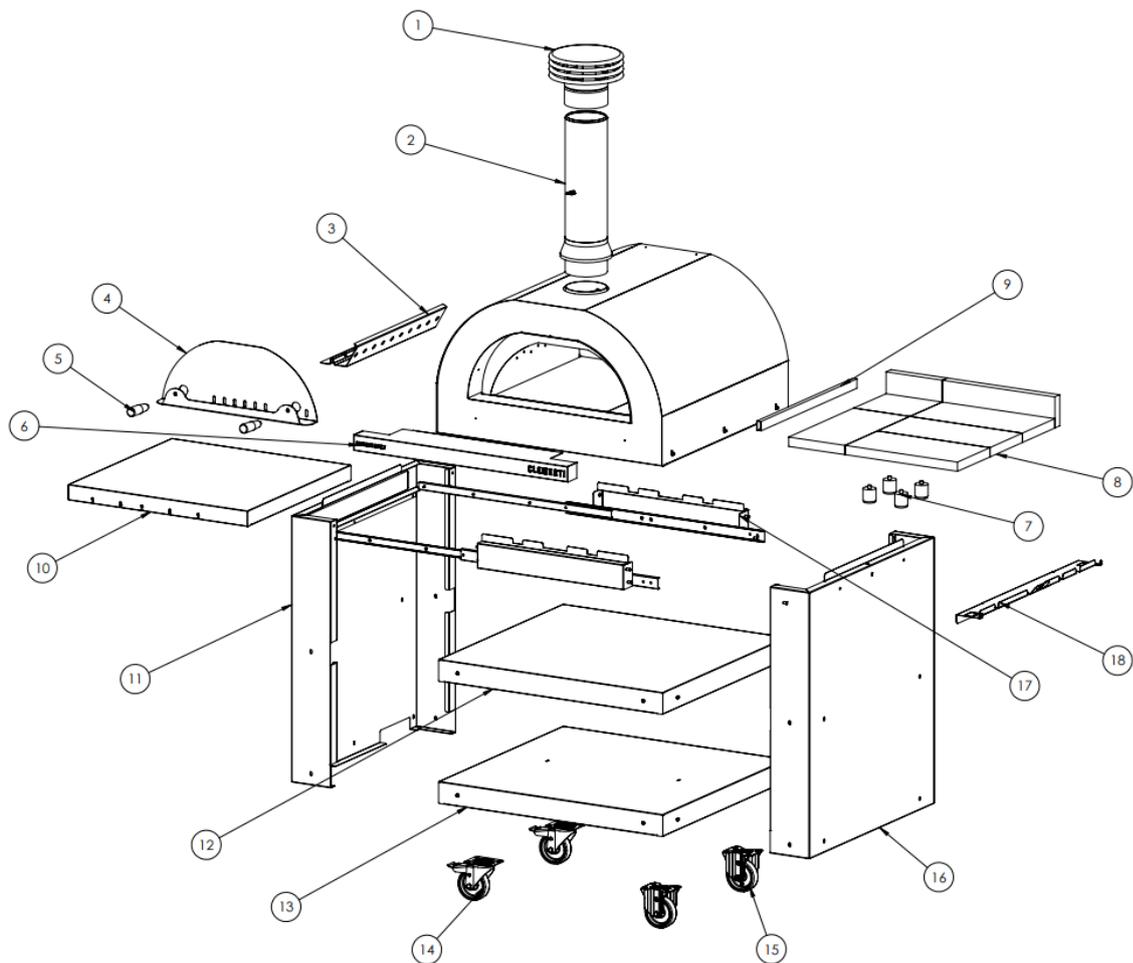


| N° | DESCRIZIONE                                   |
|----|---|
| 1  | CAPPELLO CANNA FUMARIA                        |
| 2  | CANNA FUMARIA                                 |
| 3  | GRIGLIA FUOCO                                 |
| 4  | MENSOLA FRONTALE FORNO                        |
| 5  | PORTA FORNO                                   |
| 6  | IMPGUNATURE PORTA FORNO x2                    |
| 7  | PIEDINI FORNO x4                              |
| 8  | MATTONI REFRATTARI                            |
| 9  | TUBOLARE DISTANZIERE MATTONI                  |
| 10 | MENSOLA LATERALE ESTRAIBILE                   |
| 11 | LATERALE SINISTRO                             |
| 12 | RIPIANO INTERMEDIO                            |
| 13 | RIPIANO INFERIORE                             |
| 14 | RUOTE GIREVOLI CON FRENO x2                   |
| 15 | RUOTE FISSE x2                                |
| 16 | LATERALE DESTRO                               |
| 17 | TRAVERSE CARRELLO + GUIDE MENSOLA LATERALE x2 |
| 18 | PORTA PALE                                    |


## MONTAGGIO DEI PIEDINI DEL FORNO

***N.B. Per eseguire i passaggi descritti di seguito, potrebbe essere necessario l'aiuto di una o più persone.***


- 1- Spingere il forno in avanti in modo da far sporgere uno dei due lati anteriori di esso fuori dal bancale fino a scoprire l'inserto filettato nel quale andrà avvitato il primo piedino.

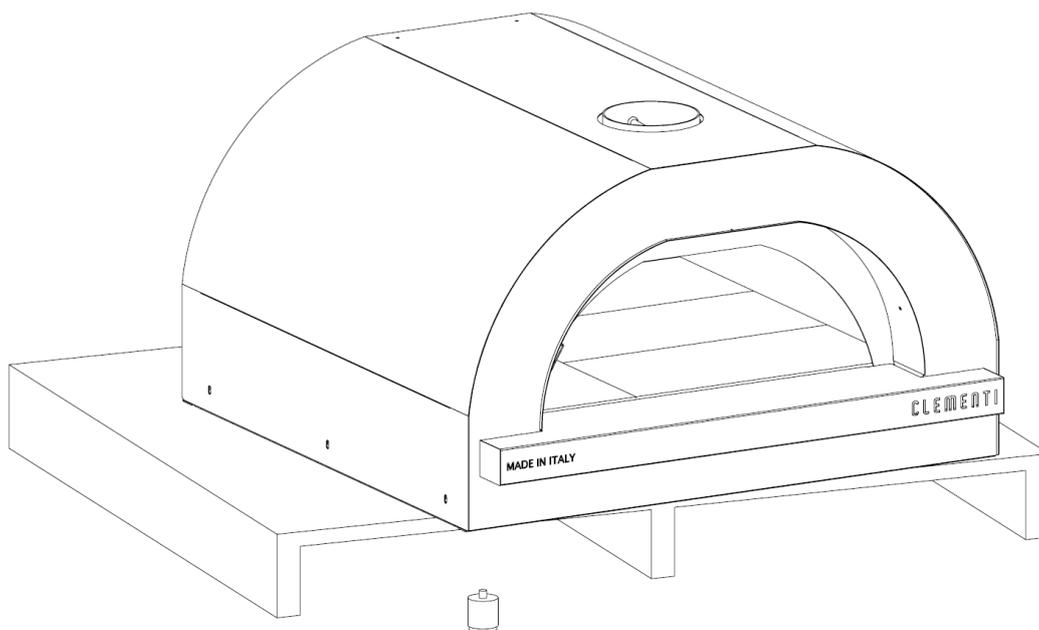


- 2- Spingere ora l'altro lato del forno per far uscire dal bancale anche l'altro lato anteriore. Avvitare il dunque il secondo piedino.

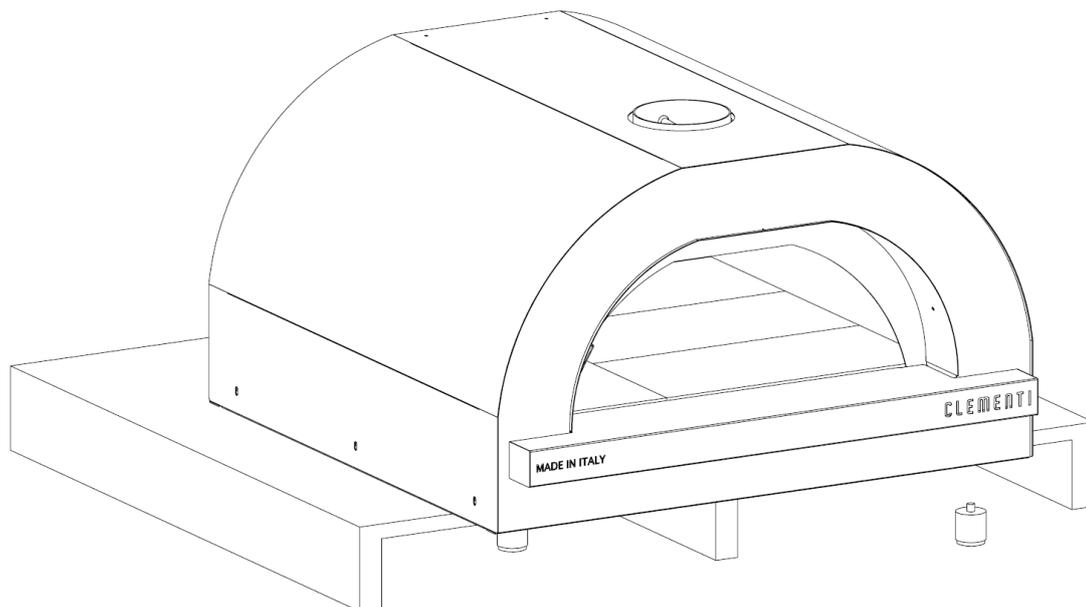


- 3- A questo punto far traslare il forno verso la destra o verso la sinistra del bancale, fino a scoprire anche uno dei due inserti filettati posteriori ed assemblare il piedino.

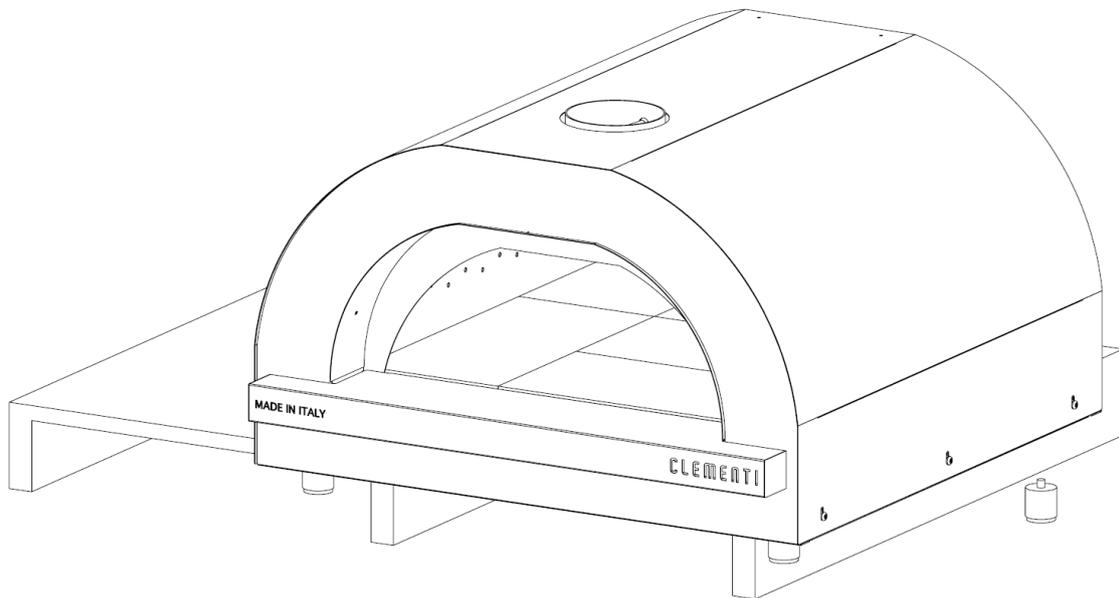

- 4- Riportare il forno in posizione sopra al bancale facendolo poggiare sui tre piedini appena montati e sempre sollevandolo, fare in modo di rendere accessibile anche l'ultimo inserto su cui avvitare l'ultimo piedino.

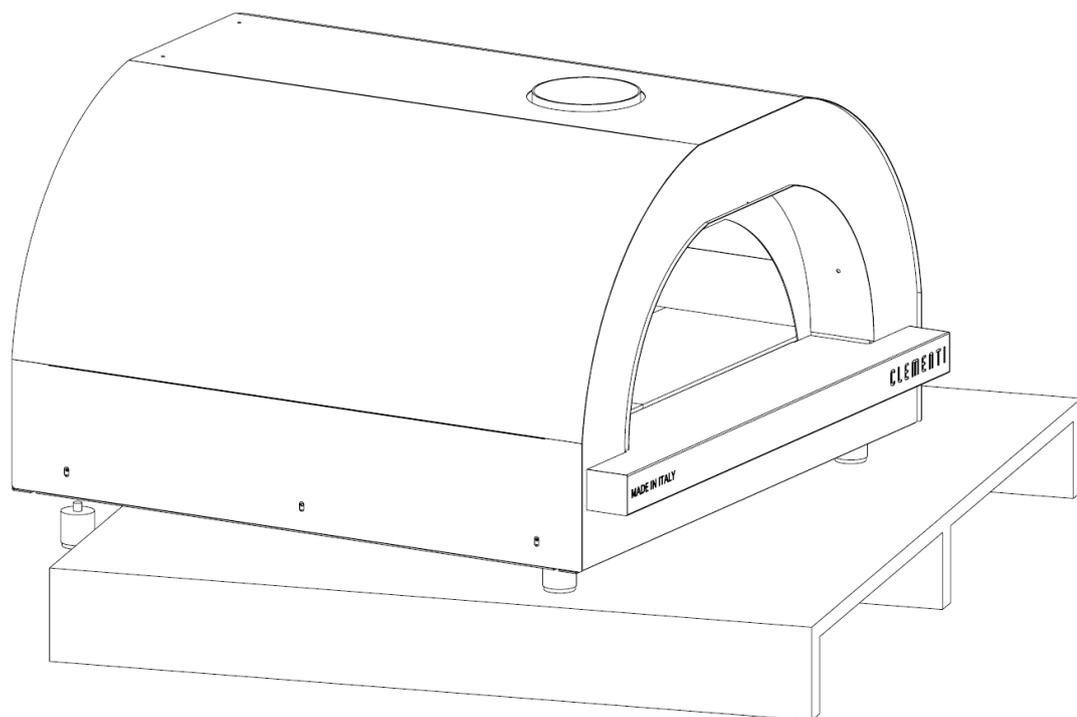

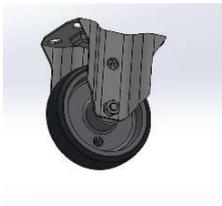
| ART. | NOME                            | MISURA | IMMAGINE  | Q.TA' | UTILIZZO   | INCLUSO |
|------|---------------------------------|--------|---|-------|--|---------|
| 1    | Viti a testa croce              | M6x15  |    | 16    | Fissaggio ruote  | SI      |
| 2    | Rondella                        | M6x18  |    | 16    | Fissaggio ruote  | SI      |
| 3    | Viti a testa croce svasata      | M4x10  |   | 4     | Fissaggio mensola laterale   | SI      |
| 4    | Viti a testa croce bombata nere | M5x16  |  | 27    | Fissaggio laterali dx e sx su mensola inferiore ed intermedia.<br>Fissaggio traverse su laterale dx e sx.<br>Fissaggio supporto porta pale | SI      |
| 5    | Ruota fissa                     |        |  | 2     | Fissaggio su ripiano inferiore   | SI      |
| 6    | Ruota girevole con freno        |        |  | 2     | Fissaggio su ripiano inferiore   | SI      |


## MONTAGGIO DEL CARRELLO

**N.B. Per eseguire i passaggi descritti di seguito, potrebbe essere necessario l'aiuto di una o più persone.**


- 1- Posizionare il *ripiano inferiore* capovolto mettendo sotto di esso un o cartone o un telo dell'imballo per proteggere la superficie. Montare le quattro ruote utilizzando le sedici viti M6x15 con le rispettive rondelle fissandole con gli inserti filettati già premontati sui supporti e facendo attenzione a posizionare quelle aventi i freni nella parte del ripiano dove sono presenti le due apposite fessure.

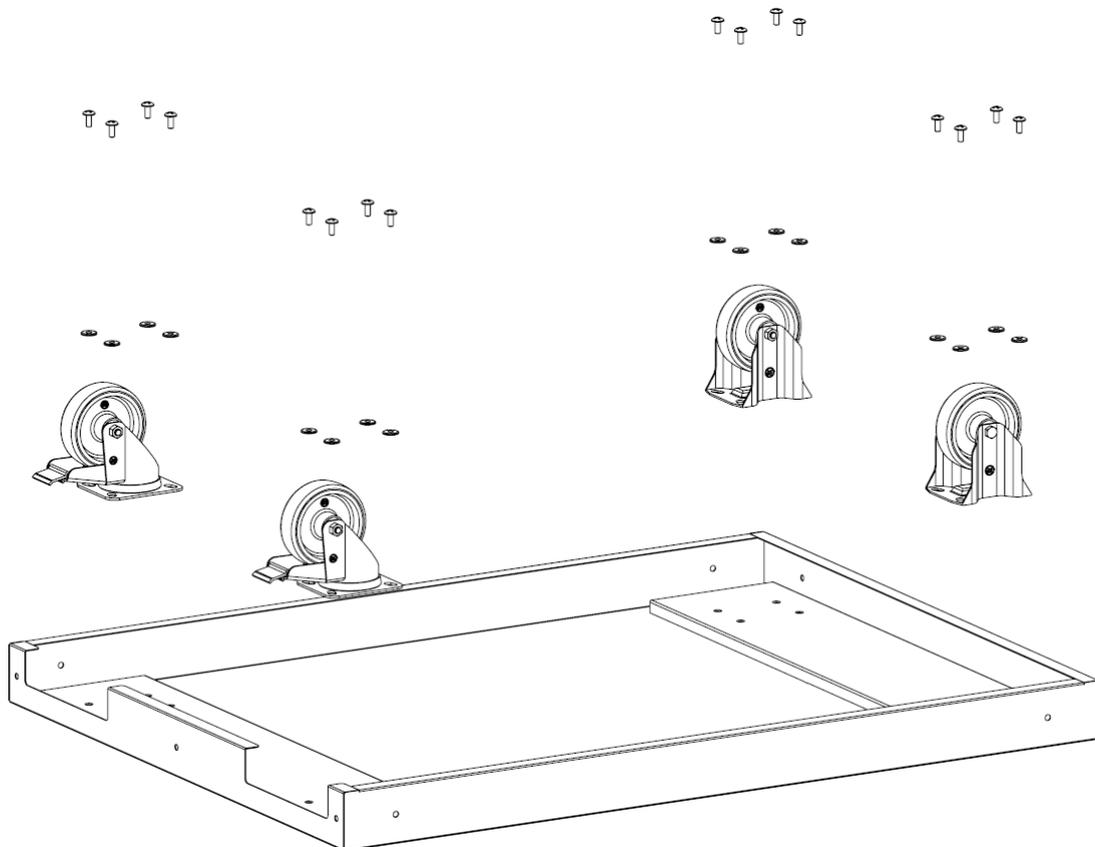


- 2- Rimettere il pianale in posizione facendolo poggiare sulle ruote precedentemente montate. Per aiutarsi nelle fasi successive di montaggio si consiglia di bloccarle attivando i freni di cui sono dotate. A questo punto prendete il *laterale sinistro* del carrello e mentre un'altra persona lo terrà in posizione, avvitatelo con cinque viti M5x16 come riportato nell'immagine sotto.

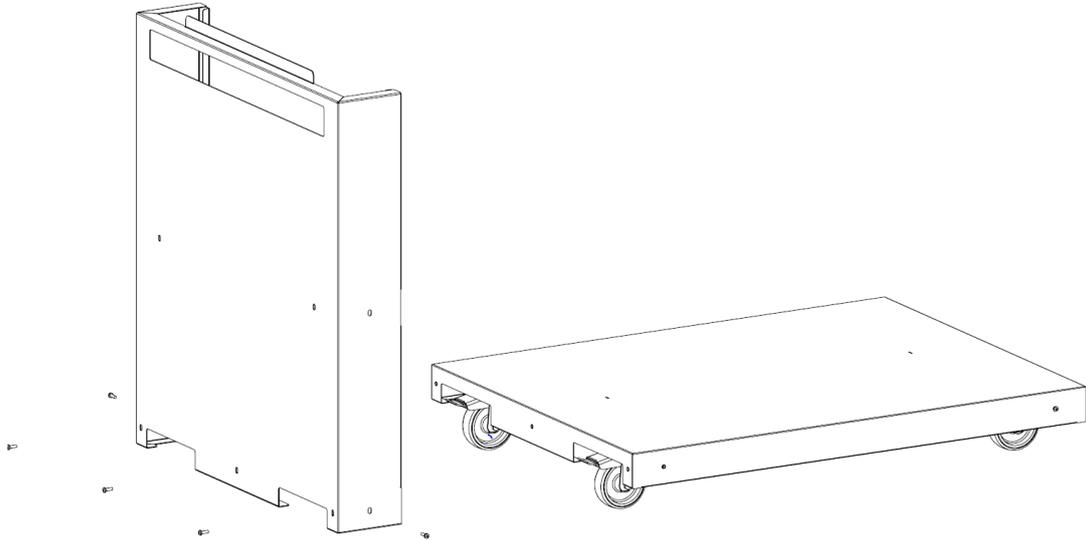


- 3- Prendete ora il *ripiano intermedio* e collocatelo nelle apposite fessure presenti nel *laterale sx*. Mentre sarà tenuto in posizione da un'altra persona, fissatelo con quattro viti M5x16.

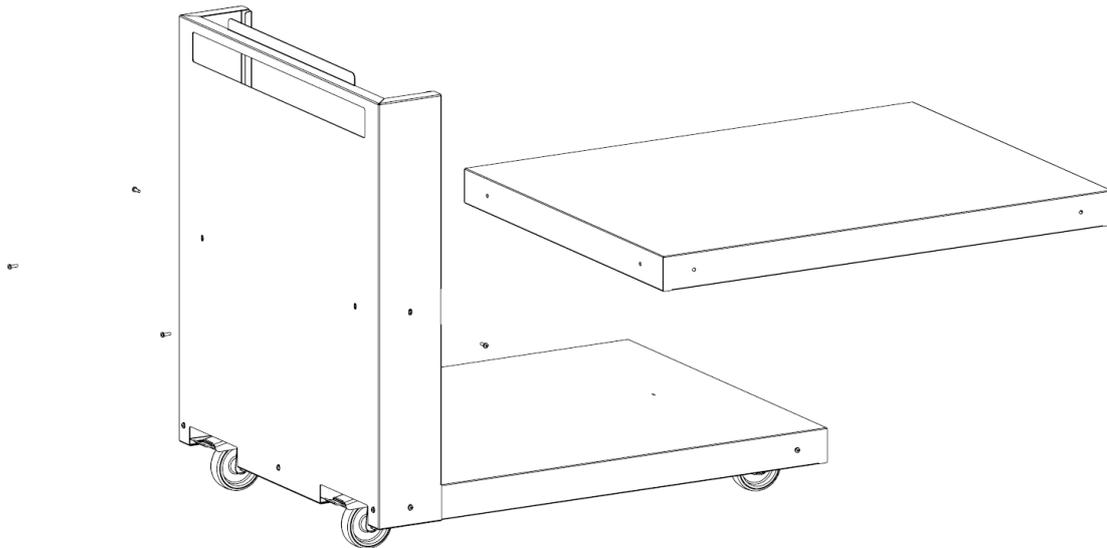

- 4- Mentre sostenete il ripiano intermedio posizionate il *laterale destro* e fissatelo ad esso e al ripiano inferiore utilizzando otto viti M5x16.

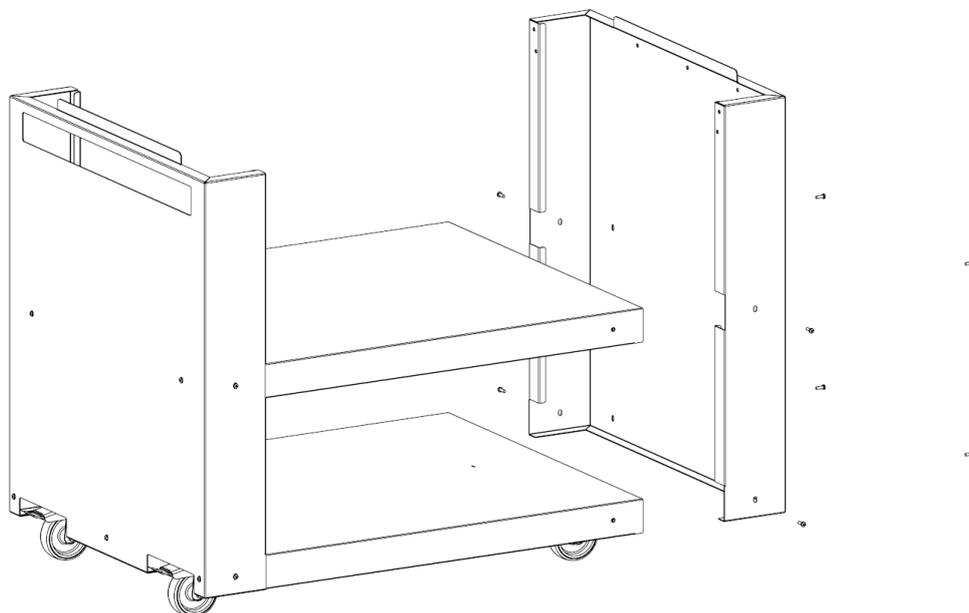


- 5- Prendete le due *traverse del carrello con le guide della mensola laterale* già premontate in posizione chiusa e posizionatele tra i due laterali. A questo punto fissatele con quattro viti M5x16 a traversa.

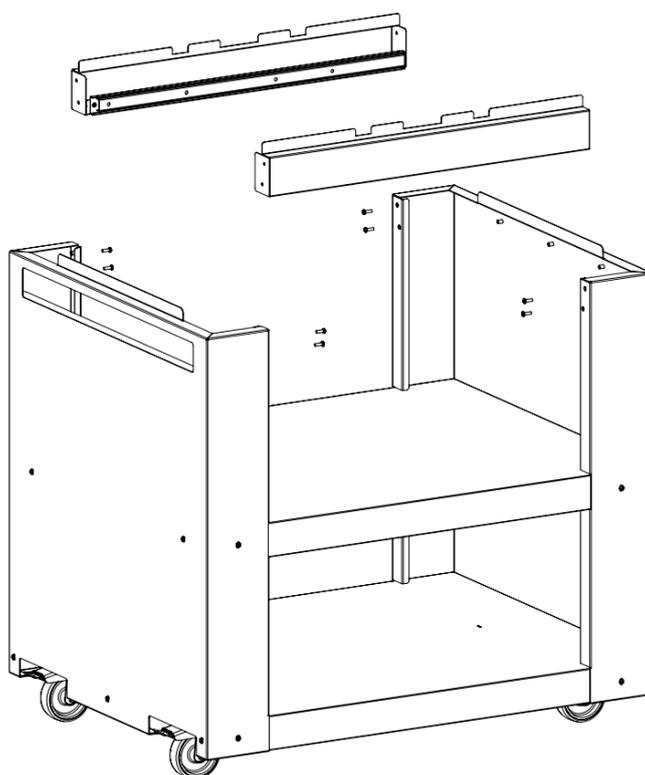


- 6- Estraete le guide e fatele fuoriuscire dalla fessura rettangolare presente nel *laterale sinistro*. Una volta fuori potrete montare la *mensola laterale* facendo attenzione ai simboli presenti. Per il modello 80x60 fissatela con quattro viti M4x10 tramite gli inserti che riportano il simbolo del quadrato e per il modello 60x60 con 6 viti M4x10 nei simboli che riportano un triangolo. Il modello 100x80 avrà una sua apposita mensola laterale da fissare con quattro viti M4x10.

### 80x60 e 60x60

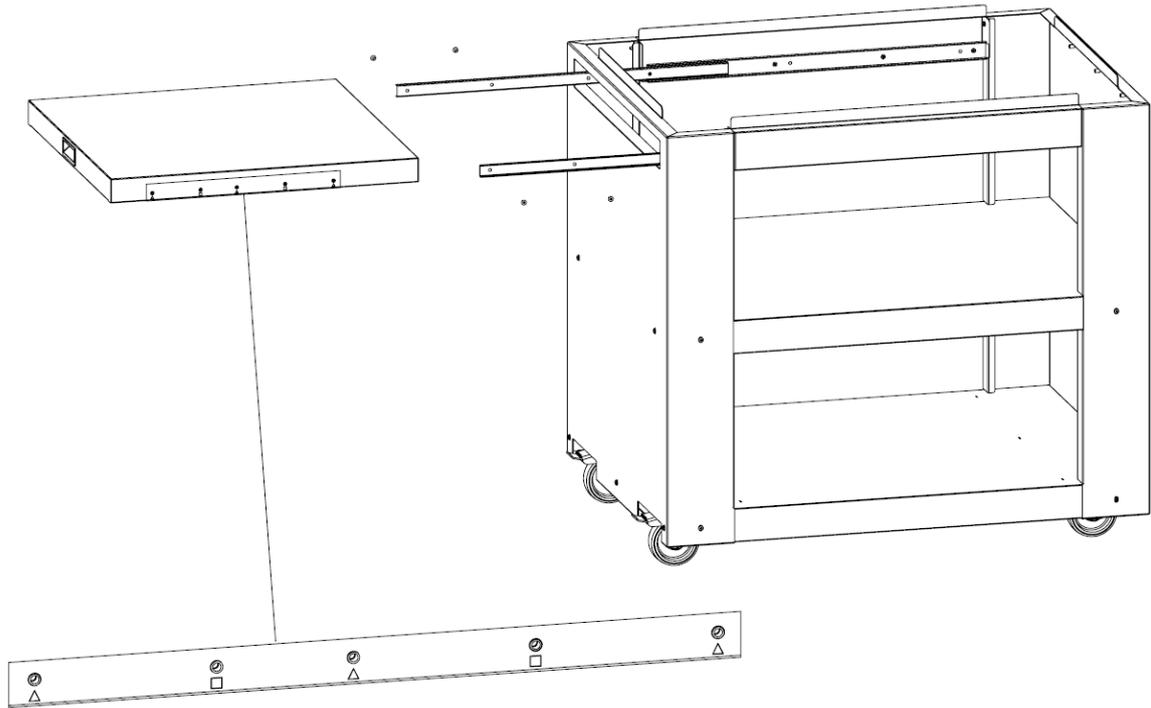


### 100x80

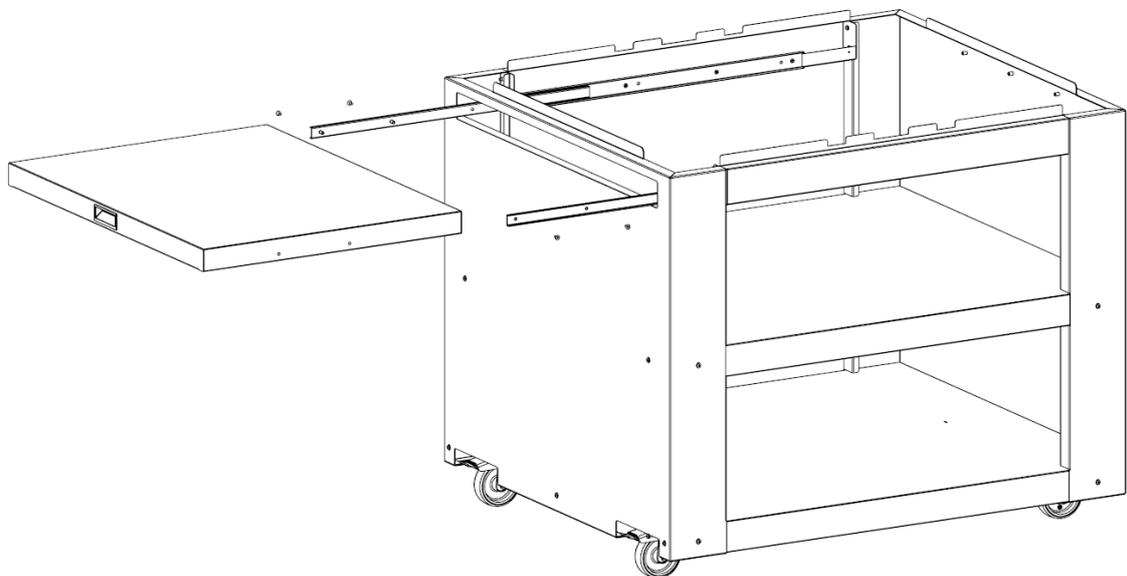


## POSIZIONAMENTO DEL FORNO SUL CARRELLO

**Il forno è molto pesante, sarà necessaria la presenza di più persone per sollevarlo.**


- 7- Prima di posizionare il forno sul carrello accertarsi di avere un aiuto sufficiente per sollevarlo e adagiarlo su di esso. Rimuovere la *porta del forno* prima di effettuare questa operazione. Il carrello è stato realizzato con delle linguette di centraggio progettate per abbinarsi con precisione al forno.

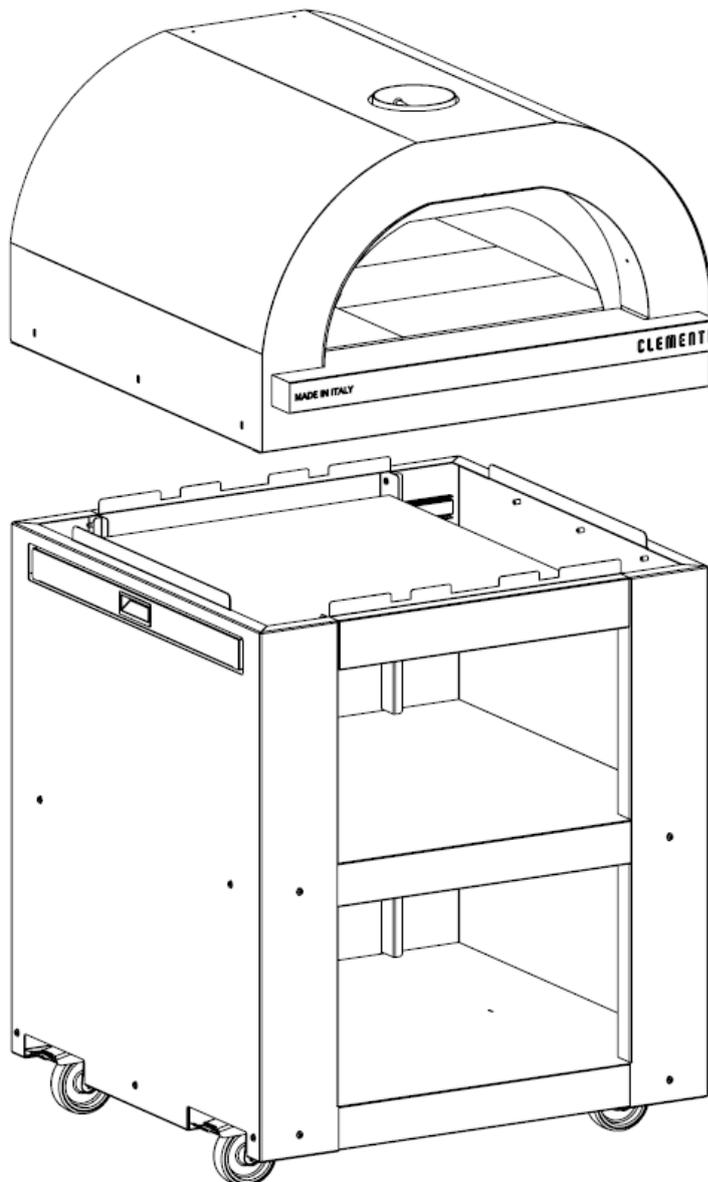

- 8- Una volta che il forno sarà stato messo in posizione e in sicurezza sul carrello, prendete la *canna fumaria* e infilatela nell'apposito innesto che vedrete nel foro presente sul tetto del forno.

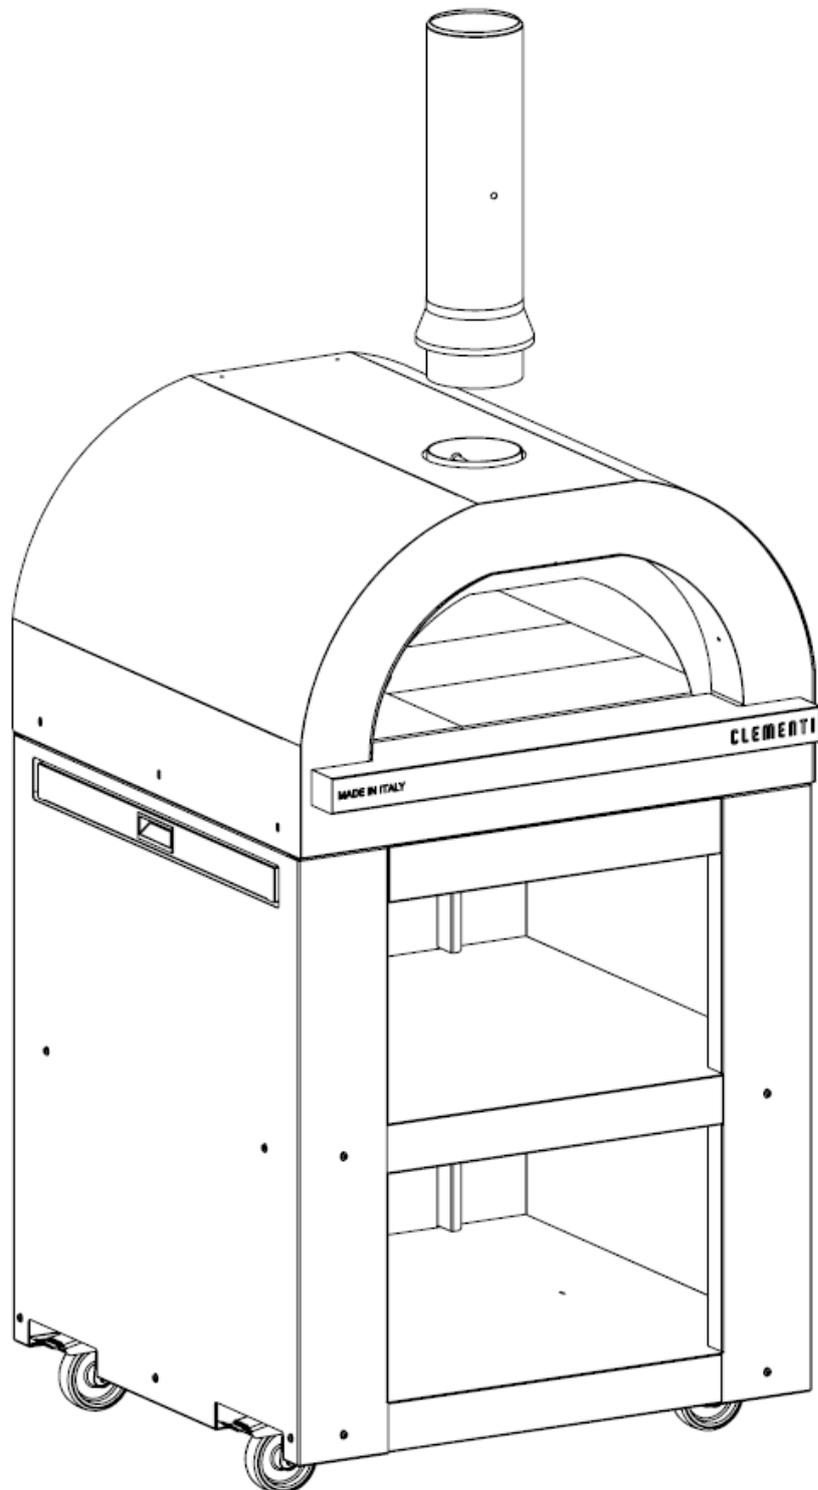

9- Prendete il *cappello della canna fumaria* e inseritelo su di essa.

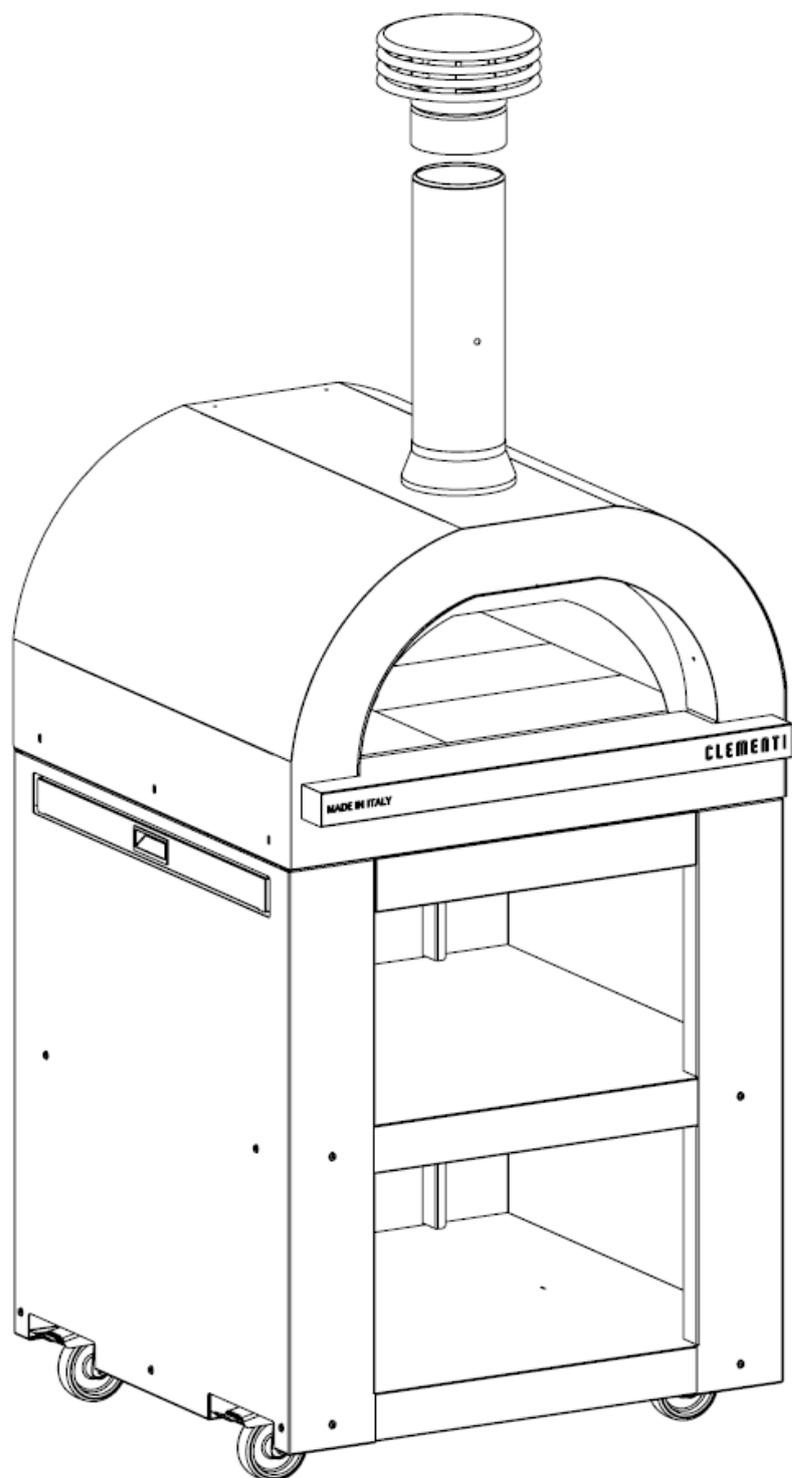

10- Fissate l'accessorio porta pale al laterale destro mediante due viti M5x16

